Как заменить подъёмник кресла и сохранить исправное основание

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Отдельный подъёмник можно подобрать к существующему основанию, если сервис подтвердил состояние диска и его соединений. У рассматриваемого узла ход 180 мм, нижнее крепление на четыре винта. Перед заказом нужны обе посадки, высоты сиденья и сведения о кресле. В этой статье собрали порядок сверки для случая, когда верх и основание остаются в работе.

Когда есть смысл сохранить диск

Сначала запишите, какой результат дал осмотр. Например, диск и опорная поверхность в допустимом состоянии, нижнее крепление целое, а диагностика выявила неисправность подъёмного узла. Такой результат позволяет перейти к подбору отдельной детали. Если есть деформация основания, люфт в креплении или сомнения в устойчивости, сервис определяет состав ремонта для кресла целиком.

Зафиксируйте наблюдения по удержанию высоты, подъёму, опусканию и повороту отдельными строками. Если меняется положение только сиденья относительно колонны, укажите это. Если качается всё кресло, запишите положение основания и участка пола. Диагностика объяснит, какие соединения необходимо проверить. При нестабильности передайте кресло специалисту до следующего использования.

Для заказа составьте перечень деталей, которые сохраняются. Диск, переходная площадка, защитный кожух, часть крепежа и верх кресла могут относиться к разным сборкам. У каждого компонента укажите обозначение, состояние и документ, по которому подтверждена пригодность. По этой описи сервис сможет проверить, какие части входят в заказ и какие берутся из существующей мебели.


Учитывайте историю кресла. Если узел меняли ранее, приложите документы о прошлой замене и текущую маркировку. Когда изменение высоты впервые заметили после перестановки, укажите прежнее и новое место. Если видны следы жидкости, отметьте их расположение без попытки определить причину по одному признаку. При передаче заявки полезно разделить уже известные события и пункты, которые предстоит проверить специалисту.

Данные отдельного подъёмника	Подтверждённые параметры	Что сверяем перед заказом
Ход	180 мм	Установочная высота в нижнем положении и диапазон кресла
Нижнее соединение	Четыре винта	Форма фланца, схема центров и предусмотренный крепёж
Корпус и отделка	Металл и пластик, хромированная поверхность	Положение кожуха, педали и доступ для обслуживания
Масса и тара	5,7 кг, упаковка 37 × 16 × 14 см	Фактическая масса отправления и состав грузового места
Цена на 5 ноября 2026 года	8 200 ₽	Работы, доставка и совместимые дополнительные позиции

Для барберского или визажного кресла с исправным основанием рассмотрите отдельный узел за 8 200 ₽, если его посадочные размеры подтверждены. Перед оформлением поможем сверить четыре точки крепления, верхнюю посадку и обозначение сохранённой площадки.

- **Подъёмник для ремонта с сохранением диска, 8 200 руб.** Ход 180 мм и нижнее крепление на четыре винта. Сверим верхнюю посадку и схему основания.

Отдельный гидравлический подъёмник

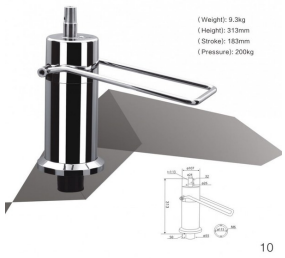

Гидравлический подъемник ход 180, 4 винта (барбер, визаж)

Ход 180 мм, четыре винта, масса 5,7 кг

8 200 руб.

Другие позиции для ремонта есть в разделе комплектующих для парикмахерской мебели.

Две посадки и место для кожуха

Начните снизу. Для прямоугольной схемы отверстий важны два межцентровых расстояния и ориентация. Для круговой схемы нужен диаметр окружности, на которой расположены центры. Внешний размер фланца снимите отдельно. Сервис сверяет диаметр отверстий и вид крепления. В заказ внесите размеры из чертежа и фото, на котором обозначена передняя сторона кресла.

Например, при условных размерах 75 × 70 мм и 75 × 75 мм один межцентровый размер совпадает, второй различается на 5 мм. У обеих схем может быть четыре отверстия. Сравнение по количеству не выявляет расхождение. Эти числа показывают способ чтения замера. Для своего кресла используйте фактические размеры, согласованные с исполнителем.

У верхней посадки проверьте тип соединения с площадкой сиденья. Укажите, какая часть остаётся на кресле, и запросите обозначение переходника, если он предусмотрен. Сопоставьте размеры и ограничения по документации изготовителя. Если требуемая площадка отсутствует в описи, добавьте её до покупки. При заказе нужна одна согласованная сборка с указанием деталей.

Для каждого винта запишите, как он крепится в предусмотренном соединении. В одном случае используется резьбовая часть детали, в другом нужен сквозной крепёж. Попросите сервис подтвердить тип, длину и обозначение по чертежу. В рабочем листе оставьте фотографию с подписью узла и отдельную строку для спецификации крепежа. Если комплектность отличается, решите вопрос до монтажа и запишите согласованный состав.

После сверки обеих посадок проверьте, где окажутся педаль, край диска и кожух. На плане отметьте доступ к управлению и положение подножки. Если у кресла есть предусмотренное вращение, обсудите с мастером доступ во всех рабочих положениях. Для подготовки заявки полезен снимок подножки, диска и педали с той стороны, где работает сотрудник.

Сохраните снимки и чертёж рядом с моделью кресла. Если в документах есть разные версии одной модели, укажите год или серийное обозначение, которое удалось прочитать. Для второго рабочего места с похожим креслом оформите отдельный замер. Одинаковая обивка и форма сиденья помогают узнать мебель, а для выбора детали нужны именно присоединительные размеры.

Как оценить высоту после замены

Ход 180 мм равен 18 см. В условной сборке нижняя высота сиденья 48 см и полный ход 18 см дают верхнюю точку 66 см. Если из-за установочной высоты другого узла нижняя точка будет 53 см, верхняя станет 71 см при том же ходе. Это расчёт геометрии. Для реального кресла замерьте установленный подъёмник и согласуйте диапазон с сервисом.

Отметьте, откуда ведётся измерение. Удобно сохранять одну точку на сиденье и одну точку на полу. Если часть кресла имеет регулируемый наклон, запишите её положение во время замера. Задайте желаемые нижний и верхний уровни и укажите, каким диапазоном пользуется мастер. Сервис сопоставит это с монтажной высотой узла и с деталями, которые сохраняются.

В заявке на примерку укажите также высоту подножки и свободное пространство для педали. Если кресло стоит около тумбы, проверяют доступ при крайних положениях по руководству. При смене диска или места установки повторите измерения для новой конфигурации. Для ремонта с сохранением диска полезно записать, какие габариты остались прежними и какие изменились после установки.

Если мастер работает за двумя креслами, запишите удобные высоты каждого рабочего места по отдельности. Например, разница в монтажной высоте может изменить положение сиденья при том же ходе. В подтверждении подбора попросите указать нижнюю и верхнюю точки для вашей сборки. При приёмке сопоставьте этот диапазон с фактическим замером. Так требования рабочего места останутся частью решения, даже если модель подъёмника подходит по креплениям.

Где взять данные о нагрузке

В характеристиках подъёмника встречается показатель «усилие 200 кг». Уточните, что именно измерял изготовитель и при каких условиях. В документах на кресло ищите допустимую нагрузку для сборки с указанными основанием, подъёмником и верхом. Для кресла с откидной спинкой и подножкой передайте специалисту данные обо всех предусмотренных положениях.

Для сервисного заказа удобно запросить письменное подтверждение применимости узла к модели и исполнению. В ответе полезны обозначение детали, перечень сохраняемых компонентов и условия проверки после монтажа. Храните этот ответ вместе с замерами. Если меняется состав деталей, повторно сверьте его с документацией до работ. Измерения совместимости и допустимая нагрузка относятся к разным частям заявки.

В технической ведомости держите разные строки для массы самой детали, рабочего хода и допустимых параметров сборки. Масса 5,7 кг нужна при подготовке передачи и для сверки отправления. Ход 180 мм нужен для расчёта высоты. Для кресла важен предел, подтверждённый документацией на собранный узел. Если число указано без условий, запросите соответствующий раздел паспорта или ответ изготовителя.

Что принять у поставщика и сервиса

Момент проверки	Что нужно сверить	Что сохранить
Перед оформлением	Модель кресла, состояние диска, две посадки и высоты	Диагностика, фото маркировки и схема
После доставки	Подъёмник, состояние поверхности и комплектность	Накладная, артикул и опись
Перед монтажом	Согласованные крепления, кожух, педаль и документы	Подтверждение конфигурации и исполнитель
После установки	Предусмотренные проверки управления и удержания	Акт, фактический диапазон и замечания
Для будущего ремонта	Дата, сохранённые части и установленный узел	Контакты и условия сервиса

Коробка 37 × 16 × 14 см занимает около 0,0083 м³ по наружным габаритам. Эти данные пригодятся для предварительного запроса доставки. Сверьте фактическое грузовое место и массу перед отправкой, особенно если крепёж идёт отдельно. При получении сопоставьте опись с заказом. Видимое повреждение упаковки или детали зафиксируйте до передачи в монтаж.

После установки попросите сервис отметить выполненные проверки по руководству. Отдельно запишите диапазон высоты, поведение при предусмотренной проверке удержания и состояние управления. Если документация предусматривает поворот или его блокировку, результаты добавьте отдельной строкой. Акт должен относиться к конкретному креслу и установленной детали. Это поможет при повторной проверке.

В учётной карточке сохраните артикул, маркировку кресла, дату монтажа и данные исполнителя. Укажите, что осталось от прежней сборки. Если сервис заменил ещё одну согласованную часть, добавьте её к описи. Когда кресло перемещают в другой кабинет, сообщите новому ответственному, где хранятся документы и как подать заявку на проверку.

Сколько стоит заменить отдельный узел

Цена подъёмника на дату редакции 8 200 ₽. Если в учебном расчёте доставка 650 ₽, а работа и приёмка 2 500 ₽, получается 11 350 ₽. В калькулятор внесите подтверждённые расходы. Если сервис согласовал дополнительную площадку или крепёж, добавьте фактическую цену отдельной строкой к смете.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для сравнения предложений приведите их к одному составу. Запишите, какие элементы остаются, входят ли выезд и проверка после монтажа и сколько стоит доставка. Отдельно отметьте срок получения детали и день работ. Если подрядчик предложил заменить больше частей, попросите связать каждую позицию с результатом осмотра. Сравните итог и время, когда кресло будет доступно после приёмки.

Если ремонт планируют на нескольких местах, составьте ведомость по номерам кресел. Для каждого проверьте состояние диска, совпадение схемы и документально подтверждённый выбор подъёмника. Похожие позиции могут различаться по высоте и креплению. Согласуйте стоимость отдельно, затем сложите подтверждённые строки. Храните итог рядом с замерами и датой, на которую рассчитаны цены.

Смету можно разделить на закупку детали и работы на месте. Для первой части нужны подтверждённый артикул и условия передачи. Для второй согласуйте осмотр, установку и проверку по руководству. Если мастер должен снять дополнительные размеры перед

покупкой, укажите дату осмотра и способ передачи схемы. После подтверждения всех позиций обновите сумму и сроки в одной ведомости.

FAQ о замене подъёмника

Когда можно оставить прежнее основание?

Когда сервис подтвердил его состояние и совместимость с новой деталью.

Какие размеры нижнего соединения нужны?

Схема центров, размеры фланца и предусмотренные параметры крепежа.

Что проверить у верхней площадки?

Тип посадки, размеры соединения и необходимость предусмотренной переходной детали.

Как понимать ход 180 мм?

Это диапазон движения узла. Для кресла в сборе уточняют нижнюю и верхнюю высоту.

Где сверить допустимую нагрузку?

В документации кресла и подтверждении для конкретной сборки.

Что проверить у педали?

Доступ, рабочее положение и свободное пространство по предусмотренной схеме.

Как принять работу?

Сохраните акт с результатами штатных проверок и фактическим диапазоном высоты.

Из чего складывается цена замены?

Из цены детали, согласованных работ, доставки и необходимых совместимых частей.

Подъёмник и комплектующие
Подъёмник, ход, крепление и цена
Комплектующие для парикмахерской мебели на МСК